		_						
項	目	番	DL-MD40					
給 水 方 式			水道直結給水式					
	電	源	交流 100 V 50-60 Hz					
定	ワイヤレスリモ	て口	直流 3 V(単3形乾電池 2個)					
格	ひとセンサ	<del>-</del>	直流 3 V(単4形乾電池 2個)					
	消費電力		458 W(本体:411 W 便座:47 W)					
区	分	* 1	貯湯式					
年間	間消費電力量	<u>{</u>	164 kWh/年 (220 kWh/年)					
暖房	<sub>便应</sub> 標準表面》	温度	「切」室温、3段階切り換え「低」約32 ℃/「中」約36 ℃/「高」約40 ℃					
版/万	安全装	置	温度ヒューズ					
脱臭	<sub>快罢</sub> 脱 臭	剤	触媒脱臭					
阮天	風	量	0.1 m³/分					
	最 大 流	量	おしり洗浄:1.0 L/分 ビデ洗浄:0.8 L/分					
	流量調	節	5段階					
洗浄	装置 標準温水流	温度	「切」水温、3段階切り換え「低」約37 ℃/「中」約38.5 ℃/「高」約40 ℃					
	貯湯	量	0.85 L					
	安全装置		温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置					
そ(	その他の安全装置		漏電検知機能・着座センサー					
	使 用 温 度 範 囲		0~40℃(給水温度) 0~35℃(周囲温度)					
使	用水圧範囲	用**3	49~735 kPa {0.5~7.5 kgf/cm²}					
標準	寸法 (幅×高さ×ឭ	製行)	47 cm×18 cm×53 cm					
標	準 質	量	4.4 kg					

※1:省エネ法(2012年度基準)の区分

※2:年間消費電力量は4人家族 (男性2人・女性2人) で使用の場合。(室温:5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温:15℃) おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、 標準品を測定して計算しました。( )内は8時間切設定による節電を使用しない場合の年間消費電力量です。

※3:使用水圧範囲が147 kPa以下では水勢調節幅が狭くなります。

#### 抗菌樹脂を使用した部分

#### 便座 (表面)


- 試験機関…(財)日本紡績検査協会
- 試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801 ● 抗菌方法…抗菌剤 (銀ゼオライト) を樹脂に練り込み

● 試験結果…(抗菌活性値)

24時間後99 %抑制

上記試験は2種類のみの菌で実施


#### 会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

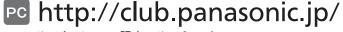



※このサービスは WFB 限定のサービスです。

### 長年ご使用の温水洗浄便座の点検を!

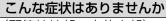

- ●水漏れする。(配管接続部、本体内部)
- ●本体や便座にひびや割れが入っている。
- ●異常な音やこげ臭いにおいがする。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ●本体や操作部が異常に熱い。
- ●その他の異常や故障がある。

#### ご使用中止


事故防止のため、コンセント から電源プラグを抜き止水栓 を閉めて、必ず販売店に点検 をご依頼ください。

#### パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

DL940A-QRCP3 CS0310-3100



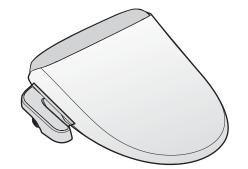

## 取扱説明書 温水洗浄便座 家庭用

DL-MD40

ページ

## で使用前に

安全上のご注意	•••••	2
各部の名前	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	6
付属品	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7
ご使用前の確認		8

## 使うとき

トイレを	使う/洗浄する10
調節する	(洗浄強さ/洗浄位置) 1 2
	(ムーブ洗浄/リズム洗浄)12
	(温水温度/便座温度)13
脱臭	13
節電した	い (節電/8時間切)14
便ふた自動	開閉/便ふた開閉・便座開閉…15

#### 設置工事説明書別添付 必要なとき

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使 いください。
- ご使用前に「**安全上のご注意」(2~5ページ)を、** 必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 必ず確かめ、取扱説明書と設置工事説明書とともに 大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で 「ご愛用者登録」をしてください

裏表紙をご覧ください



保証書別添付

	. •
凍結予防・長期間使用しないときは	·20
水抜き後に再び使用するときは…	.22
定期点検	·24
電池交換	·25
別売品	·25
よくあるご質問	·26
故障かな?	·28
保証とアフターサービス	.30
温水洗浄便座協議会からのお知らせ	31
仕様裏	表紙

お手入わ…………16

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容しです。

「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容しです。

■ **お守りいただく内容を次の図記号で説明しています**。 (次は図記号の例です)





してはいけない 内容です。



実行しなければ ならない内容です。



気をつけて いただく内容です。

### ⚠警告



### 電源プラグやコードは正しく使う


(火災や感電の原因となります)



● 電源プラグは根元まで確実 に差し込む



● 電源プラグを抜くときは、コ ードを持たずに必ず電源プラ グを持って抜く

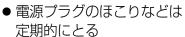




● 電源コード・電源プラグを 傷つけたり、加工したり、 高温部に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない →コードやプラグの修理は、



販売店にご相談ください。 めれた手で、電源プラグ

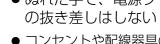



● コンセントや配線器具の定格 を超える使いかたや交流 100 V以外で使用しない

#### 本体、本体裏面や電源プラグに 水や洗剤などをかけない

(感電やショートして火災の原因となり ます)




水ぬれ禁止

#### 上水道以外には接続しない



工業用水 -井戸水など

(ぼうこう炎や皮膚の炎 症などを起こす原因と なります)

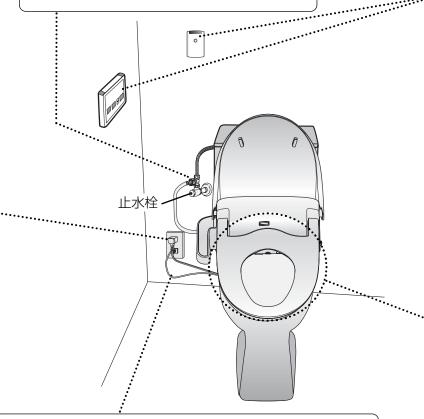

#### アース工事を確認する

[アース線接続の一例]

アース線

00





(アース工事がされていないとピリピリしたり 漏電のときに感電する原因となります)

→アース工事を販売店にご依頼ください。

(アース工事費は、本体価格に含まれていません)

バスルーム内など湿気の 多い場所には 設置しない



水場使用禁止

(火災や感電の原因となります)

#### 改造はしない また修理技術者以外の人が、 分解したり修理をしない



(感電や発火したり、異常作動 してけがの原因となります)

→修理は販売店にご相談ください。

#### 電池は誤った使い方をしない



- ●乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ⊕ と ⊖ を針金などで接続しない
- ●金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管しない
- ⊕ と ⊖ を逆に入れない
- ●新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使わない
- ●被覆のはがれた電池は使わない
- ●乾電池の代用として充電式電池を使わない
- ●乳幼児の手の届くところに置かない

(取り扱いを誤ると、液漏れ・ 発熱・発火・破裂などを起こ し、火災や周囲汚損の原因と なります)

● 電池には安全のために被覆を かぶせています。これをはが すと感電やショートして火災 の原因となりますので、絶対 にはがさないでください。

#### 使い切った電池は、すぐに リモコンから取り出す



(そのまま機器の中に放置すると、 電池の液漏れや、発熱・破裂の 原因となります)

#### 電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、 以下の処置をする



- ●液が目に入ったときは、失明のおそれがあり ます。目をこすらずに、すぐにきれいな水で 洗ったあと、医師にご相談ください。
- ●液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症 やけがの原因となるので、きれいな水で十分 に洗い流したあと、医師にご相談ください。



#### 次のような方が使用するときは、 便座の温度調節を「低」または「切」にする



お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、皮膚感 覚が弱い方、自分で温度調節できない方、 眠気を誘う薬(睡眠薬・風邪薬など)を服用 された方、深酒、疲労の激しい方


(長時間、皮膚の同じ場所が便座に触れると、 低温やけどの原因となります)

#### 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、止水栓を閉める



- - ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
  - ●本体や操作部が異常に熱い

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

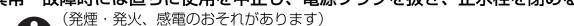

●異常な音やこげ臭いにおいがする

●電源プラグや電源コードが異常に熱い

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

## 



#### 水漏れのおそれ



#### 本体脱着時などに給水ホース に力を加えない



(分岐金具のナット やクイックファス ナーがゆるんで水 漏れの原因となり ます)



#### 水道水フィルター(水抜き栓)を外す ときは、必ず止水栓を閉める



(止水栓を閉めないと、 水漏れの原因となります)

#### **凍結予防をする【**20・21ページ】




(凍結すると、配管 や本体内部が破損 して水漏れの原因 となります)


→水抜きなど、凍結予防をしてください。

#### いったん、外した水道水フィルター (水抜き栓) はしっかり閉める



(しっかり閉めな いと、水漏れの 原因となります)

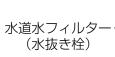

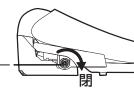

#### 漏電検知の作動を確認する【24ページ】



(故障のまま使用する と、漏電のときに



→故障の場合は販売店にご相談ください。

# 感電する原因となり 漏電 テスト ます) スイッチ

### 持ち運ぶときは、必ず本体を持つ



(便座・便ふたを 持つと本体から 外れ、けがをす る原因となりま



#### けがのおそれ

#### 便ふたに寄りかからない



(便ふたが割れて転倒 したり、けがをする 原因となります)



#### 乗ったり衝撃を加えたり しない



(転倒したり、割れて けがをする原因と なります)



#### 本体操作部に乗らない、 手をついて座ったり、 立ち上がったりしない



(転倒したり、けがの 原因となります)



### 長期間使用しないときは本体の 水を抜く【20・21ページ】



(水が腐敗して 皮膚の炎症などの 原因となります)



→電源プラグを抜いてから水抜き をしてください。

#### 開口部などから針金など 金属を入れない



(感電の原因となります)




#### 便ふた・便座開閉時に、指などを はさまないよう注意する



(はさまれると、 **→** けがをする原因となります)


# 各部の名前(本体/リモコン/ひとセンサー)

# /付属品

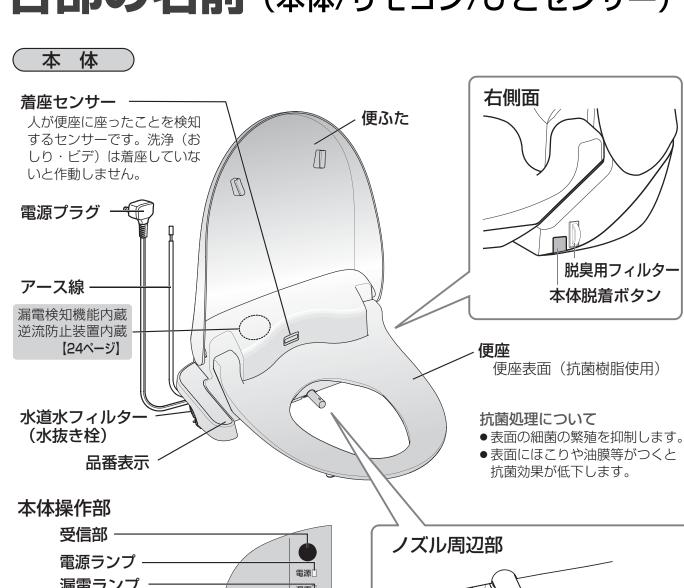



リモコン (お知らせ) ● 操作音について

各スイッチを押すと、本体より操作音が「ピッ」と鳴ります。 ただし、停止スイッチと各スイッチの「切」設定時の操作音は「ピー」、 操作を受け付けないときは「ピピピ」と鳴ります。

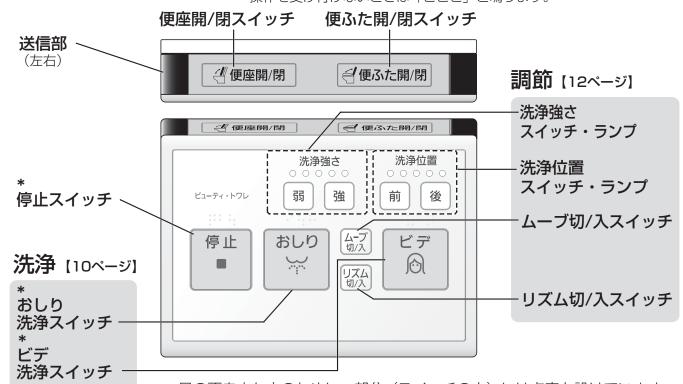

●目の不自由な方のために\*部分(スイッチの上)には点字を設けています。

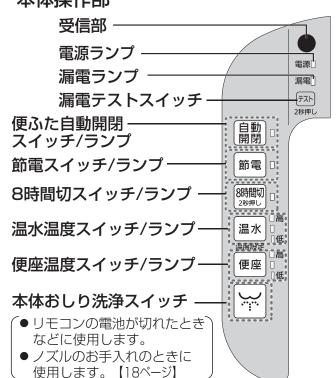

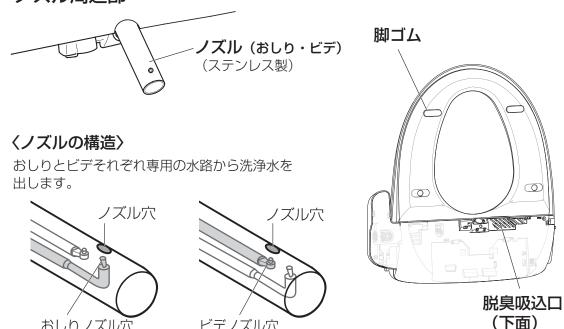

ビデノズル穴

[ビデ洗浄時]

■イラストのノズルは説明のために、引き出した状態で 表しています。

おしりノズル穴

[おしり洗浄時]

## ひとセンサー -送信部 センサー部 (ランプではありません) ビューティ・トワレ (電池式)

#### 付属品

#### 〈リモコン用〉

ホルダー・取付ねじ・両面テープ・単3形アルカリ乾電池 2個 〈ひとセンサー用〉

ホルダー・取付ねじ・両面テープ・単4形マンガン乾電池 2個 ※詳しくは設置工事説明書を参照してください。

● 付属の乾電池は、最初に使用するためにご用意しているもので、 1年未満で消耗することがあります。

6

(本体を外して裏から見た図)

# ご使用前の確認


### リモコンとひとセンサーの取り付け位置を確認する

#### リモコン

リモコンは送信部から信号を送り、天井、壁、床 などに反射し、本体の受信部で信号を受けます。 本体の受信部側の壁に取り付けすることをおすす めします。



リモコンと天井の間に棚 などの障害物がないこと を確かめてください。

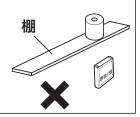

#### 送受信確認のしかた

- ①電源プラグを差し込む。
- 電源ランプが約10秒間点滅後、点灯する。
- ②リモコンを壁面の取り付けたい位置に合わせ、 約10分以内におしりまたはビデスイッチを押す。
- ◆本体の電源ランプが1回点滅と同時に本体 より「ピピピ」と鳴る (ただし、着座センサーが検知している場 合は「ピッ」と鳴ります)

送受信可能な位置です。

◆ 電源ランプが1回点滅しない場合は、電源プラグを差し込み直して取り付け位置を変更してから再度、送受信確認をしてください。


#### ひとセンサー

ひとセンサーが人(発熱体)の動きを検知すると、便ふたの開閉を自動で行います。

トイレに入ったとき、ひとセンサーが確実に人 を検知する位置に取り付けされていることを確 かめてください。

ひとセンサーが人を検知すると本体から「ピッ」という受付音が鳴ります。

#### 取り付け高さ

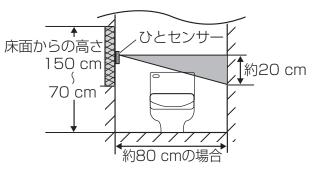

IXXXXI 取り付けるのに適した範囲です。

- ひとセンサーの検知範囲の目安です。
- お子さまがおられる場合は、低い位置に 取り付けてください。

#### ひとセンサー検知確認のしかた

- ①本体操作部の便ふた自動開閉スイッチを「入」にする。
- ②便ふたを閉じ、一旦トイレから外に出る。
- ③1~2分以上経過後、トイレに入り、便ふたが開くことを確認する。

#### ■ リモコン/ひとセンサーの取り付け位置については、設置工事説明書をご覧ください


### アース線が接続されていることを確認する


アース工事がされていないと故障や漏電のときに感電する原因となります。【2ページ】

「アース線接続の一例」



### 電源ランプの点灯(緑)を確認する

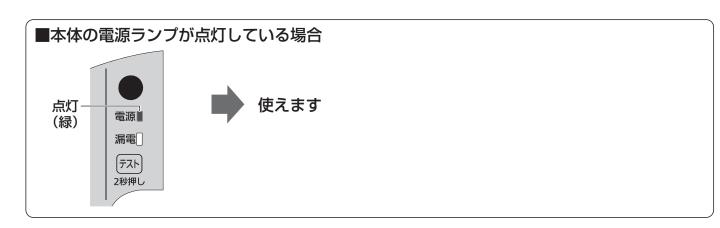

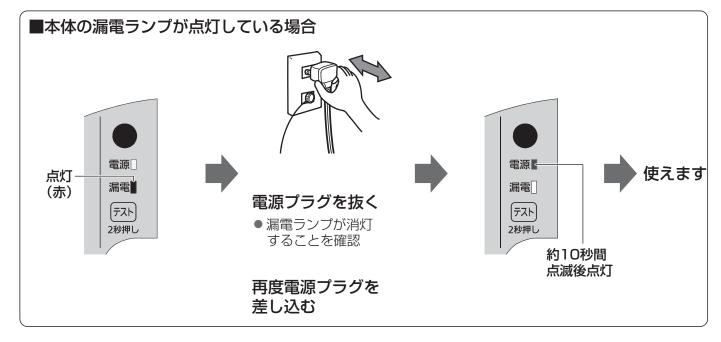


#### (お知らせ)

- ●漏電テストスイッチを2秒以上押すと漏電ランプが点灯します。【24ページ】
- ●電源プラグを差し直しても直らないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## トイレを使う/洗浄する


#### **(おしり、ビデ洗浄についてのお願い)**

- ●局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ●長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
- ※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- ●局部の治療・医療行為を受けている方は、使用については医師の指示を守ってください。

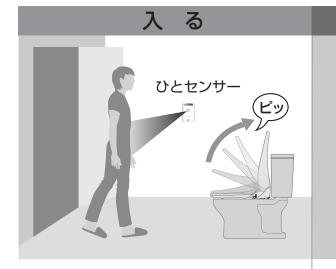

ひとセンサーが人の動きを検知し、 自動で次の動作をします。

便ふたが開きます。 【15ページ】

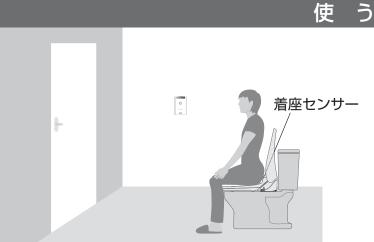

### 座る

脱臭が始まります。 【13ページ】



### 洗浄する

おしり洗浄

ビデ洗浄 ビデ (<u>)</u>


おしり

スイッチを押すと まずノズルの洗浄をします。

(ノズル洗浄の水が便器内に流れます) 約3秒後に温水が出て

おしりまたはビデ洗浄を始めます。



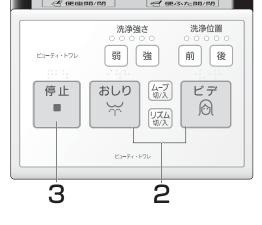

## 洗浄を止める



洗浄を停止します。

ノズルが戻ってからノズルの洗浄をします。

#### (お知らせ)

- ●ノズルが出るとき作動音がしますが異常ではありません。
- ●最初、程よい温度でも便座に長く座っていると熱く感じるよう になり、低温やけどのおそれがあります。便座温度は低めに 設定してください。【13ページ】
- 本体の温水タンク容量は0.85 Lです。中間の洗浄強さで、約 50秒使うと冷たくなります。洗浄を止め、約5~7分待つと お湯になります。(水温によって異なります)
- 洗浄中にノズル付近から水が流れますが、機能上必要なもので 故障ではありません。
- ●洗浄停止後、ノズル付近から水滴が落ちることがありますが、 温水タンクの水があたたまったときの膨張水、またはノズル 内の残水によるもので、故障ではありません。 (洗浄後、約7~8分)
- 安全のために、洗浄は約5分間連続使用すると、自動的に停止 します。



●立ち上がると、 ノズルの洗浄をします。



- ●立ち上がると、 約1分後に脱臭が切れます。
- ●退出約3分後、 便ふたが自動で閉じます。 (便座が開いているときは 約5分後に閉じます)

う(男性小用時)



#### ҈ 便座開/閉

●便座を リモコンで開く。




出る ●退室約5分後、


便座・便ふたが 自動で閉じます。



# 調節する

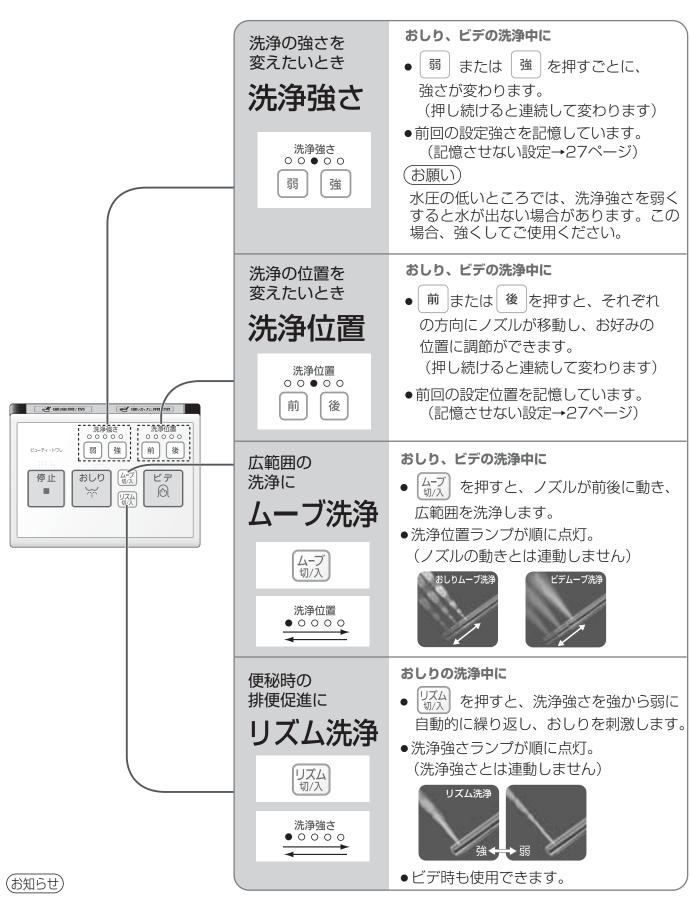

リモコンのランプは、操作後約1分で消灯します。再度、スイッチを押せば点灯します。

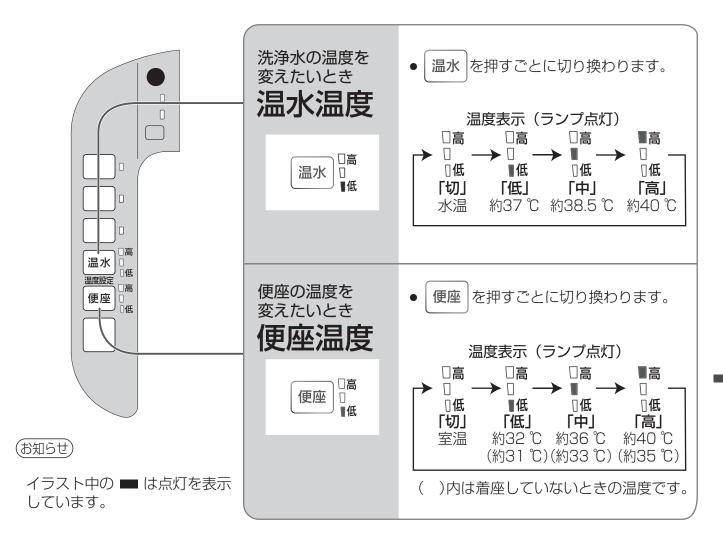

## 脱臭

便座に座ると、着座センサーが人を検知して脱臭が自動的に始まります。(作動音がします) (飲食物による強臭便(にんにく臭など)のときは十分に脱臭できないことがあります)

● 立ち上がると、約1分後に脱臭が切れます。

#### 途中で停止したいときや立ち上がったあと、すぐに停止したいとき

停止

押す

洗浄中は、脱臭を停止することができません。

#### 脱臭を作動させないようにするには





■元に戻したい場合

再度 前と 挙 を約2秒押す

● 本体より「ピピッ」と鳴ります。



2回点滅

電源


## 節電したい

### 節電 (便座温度) (温水温度)

節電 ■





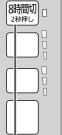

### 8時間切 (便座温度) (温水温度)

8時間切 2秒押し

**※**1 年間消費電力量 8時間切設定無し 220 kWh/年 8時間切設定有り 164 kWh/年 省工ネ法 (2012年 度基準に基づく)

【裏表紙参照】

1時間毎にその間の使用の有無を記録し、使用の無かった時間帯の便座 と温水の温度を下げます。

- | 節電 | を押す● 節電ランプが点灯します。
- ●2日以上同じ時間帯で使用がなければ、その時間帯の温度を下げます。 最大、便座は15℃、温水は24℃まで下がります。

#### 温度が下がった時間帯に着座すると…

●最初は冷たく感じる場合がありますが、便座は約1~2分、温水は 約3~5分で温かくなってきます。

#### 節電中にご使用があると…

●使用のあった時間帯の便座と温水の温度は、節電を行う前の温度に戻 ります。記録が取り消され、新たに記録を開始します。

#### 〈節電をやめたいとき〉

- | 節電 | を押すと解除されます。
- 節電ランプが消灯します。
- あらかじめ設定されていた便座温度、温水温度に自動的 に戻ります。(設定温度に戻るまでに約3~5分かかります)

便座ヒーターと温水ヒーターへの通電を8時間停止し、節電します。8時間 停止後は、前に設定された便座温度ランプ、温水温度ランプが点灯します。 ● 節電中にも設定ができます。

• 8時間切を約2秒間押すと設定され、 便座と温水への通電を8時間停止します。

- 8時間切ランプが点灯します。
- ●8時間後に便座・温水が保温状態に戻り、ランプが消灯します。

#### 8時間切設定中に着座すると…

便座温度:着座と同時に通電します。あたたまるまでに約10~12分 かかります。(室温によって異なります)

温水温度:着座と同時に通電します。あたたまるまでに約5~7分か かります。(水温によって異なります)

- 着座中は便座温度ランプ、温水温度ランプが点灯します。
- 使用後、便座から立ち上がると→8時間切設定に戻ります。

#### 〈8時間切をやめたいとき〉

- | 8時間切 を約2秒間押すと解除されます。
- ●8時間切ランプが消灯します。

#### (お知らせ)

●電源プラグを抜いたときや停電のとき、または漏電テストスイッチを押したときは 「節電」「8時間切」の設定が取り消されます。

## 便ふた自動開閉/便ふた開閉・便座開閉





#### トイレに入ると

ひとセンサーが 検知して、 自動で開く。



#### 「トイレから出ると」 約3分後に

自動で閉まる。



#### 必要でないときは

自動□を「切」にする

#### 再び使うには

<u>自動</u> 開閉 **を**「入」にする


(お買い上げ時は「入」になっています)

#### 便ふた開閉 便座開閉 洗浄位置 弱強 前後

おしり (4-ブ) ビデ

リズム 切/入

 $\bigcirc$ 

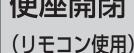

### € 便ふた開/閉 を押すと開き、

再度押すと閉じます。

### ҈ 便座開/閉

を押すと開き、 再度押すと閉じます。

#### 便ふた開閉







#### (こんなときは)

- 便座カバーをつけたときや取り外したと
- 電源プラグをコンセントから抜いたとき や漏電検知の作動確認を行ったとき
- 停電が1秒以上続いたとき

リモコンで、便ふたと便座の開閉を3回ず つ繰り返してください。学習機能により、 便ふたと便座の開閉がスムーズになります。

#### (お願い)

自動開閉

- ●便ふた・便座の作動中は手などで動きを止めたり逆方向に動かしたりしないでください。 (便ふた・便座の開閉機能が正常に働かなかったり、故障の原因となります)
- ●手で開閉するときは強い力を加えず軽く開閉してください。(強い力を加えると故障の原因となります)



## 日常のお手入れは さっとひとふき

汚れがついたら…

#### 柔らかい布で水ぶき

(水をかけて洗わない、乾いた布やトイレットペーパーは 傷の原因となります)

ひどい汚れは…

家庭用中性洗剤をうすめてお使いください



本体、本体裏面や電源プラグ に水や洗剤などをかけない

(感電やショートして火災の原因 となります)

下記の洗剤は、本体内の金属部分などを腐食させたり、 本体や便座などを傷めますので使用しないでください。











酸・アルカリ性

研磨剤入り 洗剤

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って ください。

#### (お願い)

- ●便器を洗うときのトイレ用洗浄剤は本体にかから ないようにしてください。また揮発性ガスにより 本体を傷めることがあります。手際よく短時間に お手入れしてください。
- ●梅雨時や冬の暖房時の結露はそのままにしておく と、床や壁をぬらし、かびの原因となります。 ふき取り、換気をしてください。

#### (日常) 本体表面

本体を柔らかい布で水ぶきして ください。



着座センサーの 汚れもふき取る

#### (お知らせ)

本体や便座などに 尿が付着したまま放置 すると、ピンク、茶色 等のしみになることが あります。

#### 便ふた(週1回)

#### 便ふたを外してお手入れができます。

#### 1.電源プラグをコンセントから抜く

●電源プラグをコンセントから抜いた状態で、 便ふたを開くと倒れてくる可能性があるの で注意してください。

#### 2.便ふたを取り外す

便ふたを開いた状態にし、

- ①便ふたの右側を外れるまで強く広げて 軸から外す
- ②引き上げる
- ③本体の左穴から便ふたを外す

#### 3.便ふたの汚れをふきとる

#### 4.便ふたを取り付ける

- ①本体の左穴に便ふたを差し込む ②本体右軸に便ふたを入れる
- ③便ふたを持って開閉がスムーズか確認
- (正しく取り付けないと便ふたが自動開閉 しないことがあります)







#### 〈左側面から見た図〉




#### 本体裏面(週1回)

本体を外してお手入れをする場合は、以下の手順に従ってください。 1.電源プラグをコンセントから抜く

- 2.止水栓を全閉にし、給水を止める 【20ページ】
- 3.本体を取り外す

本体脱着ボタンを押したまま、本体の 両側部を持ち上げて手前に引き、 便器の上に置いてください。

●便器から本体を少し手前に移動します。

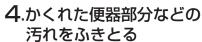

水でぬらした柔らかい布を十分に しぼってふいてください。

#### 5.本体裏面を掃除する

- ●本体を便器の上に立てた状態 にし、便座が倒れないように 手で支えて、本体裏面の汚れ をふきとってください。 水はかけないでください。
- ●脱臭吸込口にほこりがたまっ ている場合は、掃除機などで 吸い取ってください。

#### 6.本体を取り付ける


- ①右図のように△マーク部に凹部を 合わせる
- ②手前を浮かせた状態で斜めに 差し込む
- ③「カチッ」と音がするまで 上から押す
- ■コードを本体と便器の間にはさみ 込まないようにしてください。
- ●本体を軽く持ち上げ、 しっかりと固定されていることを 確認してください。

#### 7.止水栓を開け、給水する


#### 8.電源プラグをコンセントに差し込む


#### (お願い)


- ●本体を手前に引くとき〈手順2〉や立てるとき〈手順4〉は、給水 ホースなどに無理な力を加えないように注意してください。
- ◆本体を裏向けに寝かさないでください。傷の原因となります。

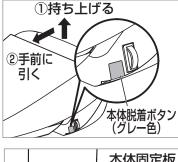



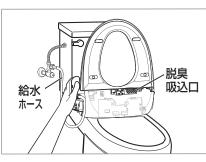

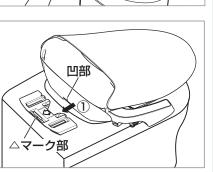

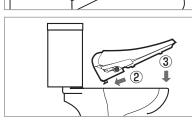



## お手入れ (ノズル/脱臭用フィルター)

#### ノズル(週1回)

ゴム手袋を着用し、歯ブラシなどでノズルをお手入れしてください。

- ①便ふたの自動開閉 自動 □を「切」にする
  - ランプ消灯。
- ●「切」にしないと約1分後に便ふたが閉じます。

#### おしりノズル穴を洗う【6ページ】

②便ふた・便座を開き、本体操作部の ※ を押す

●ノズルが出る。(ノズルの根元付近から洗浄水が出ます)

③ノズルを軽く手で持ち、歯ブラシなどで洗う

#### ビデノズル穴を洗う【6ページ】

④再度 | ← を押す

●ノズルが戻り、再度ノズルが出る。 (ノズルの根元付近から洗浄水が出ます)

⑤ノズルを軽く手で持ち、歯ブラシなどで洗う

⑥再度 | ☆ | を押す

ノズルが戻る。

⑦便ふたの自動開閉 自動 ■を「入」にする

ランプ点灯。

■途中で止めたいときは…


リモコンの



´ お願い ) ●ノズルのお手入れ時にノズルに無理な力を加えないようご注意ください。


●ノズルを無理に手で引っ張り出さないでください。故障の原因となります。

(お知らせ)●お手入れのとき、ノズルを出した状態でそのまま放置すると約3分後にノズルが、 戻ります。

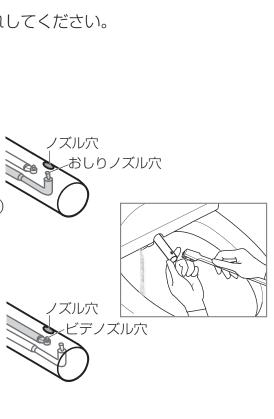




ほこりなどがつまると、脱臭効果が悪くなります。

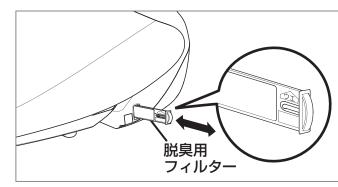

- ①脱臭用フィルターを取り出す
- ②乾いた歯ブラシなどで、ほこりを取り除く または水洗いをする
- ●水洗いをした場合は、よく乾かしてください。
- ③脱臭用フィルターの矢印方向を上にして、 元どおりに差し込む

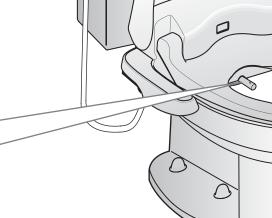

本体操作部

# 凍結予防・長期間使用しないときは

#### ■次のようなときは水抜きをしてください


- 寒い地域で本体内の水が凍結するとき……配管や本体内部が破損して水漏れの原因
- 1週間以上使用しないとき ………水が腐敗して皮膚の炎症などの原因
- 移設など本体を移動されるとき………本体から水が漏れたり、故障の原因
- 別荘など長期間使用しないときは必ず行ってください。


#### ロータンク式

- 電源プラグを コンセントから抜く
- 2 止水栓を全閉にし 給水を止める
- **3** ロータンクの レバーを回す
  - ロータンク内の水を流し、給水しないことを確認する。
- 4 バケツなどを受けて 水道水フィルター (水抜き栓)をマイナスドライバー またはプラスドライバーでゆるめて取り外す (トイレが狭くドライバーが入らない場合は、


5の手順で本体をずらしてゆるめてください。)

- 本体内の水が出ます。
- 水道水フィルター(水抜き栓)のフィルターが汚れている場合は、歯ブラシなどでお手入れしてください。
- 取り外した水道水フィルター(水抜き栓)を置く時は、Oリングにゴミ等が付着しないよう、つまみ部を下にしてください。
- 本体脱着ボタンを押したまま、本体の両側部を持くちますがら手前に引き、 便器の上に立てる

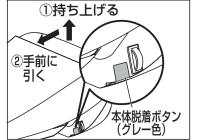

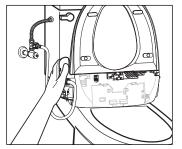


- **6** 本体底面にあるタンク水抜栓をプラスドライバーなどで「開」側に回して外し、本体底面を下にして排水(水抜き)する
  - タンク水抜栓を落とさないように注意してください。

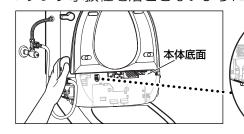

別別別別の対象を


お願い 便器内に水が流れるよう 排水してください。

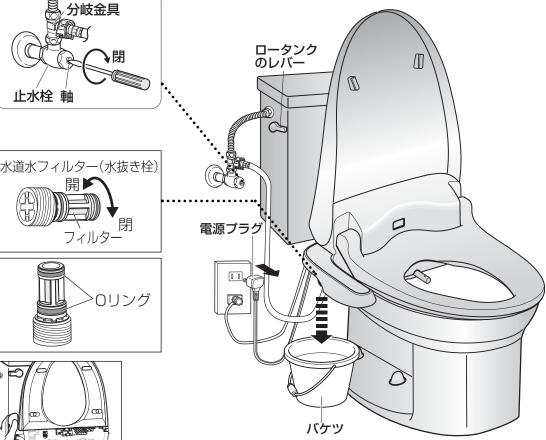

7 水抜き後、 タンク水抜栓と、水道水フィルター (水抜き栓)を元のように取り付け、 本体を元の位置 (20ページの手順5 参照) に戻す

> 水道水フィルター(水抜き栓)を確実に閉め ないと水漏れをおこします。

**8** リモコンとひとセンサーの 電池を抜く [25ページ]

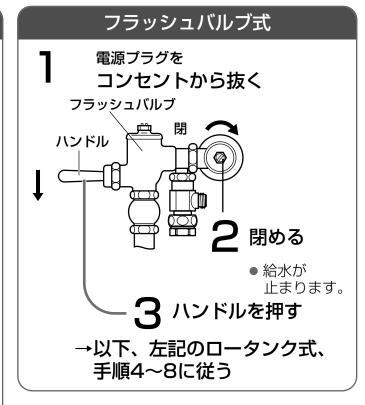

### 移設などで給水ホースを外すとき

**】** 左記のロータンク式、 手順1~7に従う

> クイックファスナーを持って固定し マイナスドライバーをフック 下側に押し込み回す



#### お願い

- 取り外す必要のないときは、外さないでください。
- ドライバーの先で手や指を突いてけがをしないようご注意ください。

#### 水抜き後に再び使用するときは

【22ページ】に従って使用できることを確認 し てください。

# 水抜き後に再び使用するときは

以下の手順で使用できることを確認してください。



お願い

22

● 温水温度ランプ「高」と「低」が同時点滅している場合 温水タンク内の高温異常の表示です。止水栓が開いているか確認し、電源プラグを抜い て約4~10分待ってください。その後、上記手順4~11を行ってください。

◎温水タンクの空だき防止のため、温水を押し、温水温度を「切」にしてください。

(お知らせ)

●おしり、ビデの洗浄後、ノズル付近から水滴が落ちることがありますが、温水タンクの 水があたたまったときの膨張水、またはノズル内の残水によるものなので、故障ではあ りません。(洗浄後、約7~8分)

着座して便座と洗浄水のあたたかさを確認する

## 定期点検

#### ①漏電検知の点検…月に1回(お客様が行ってください)


漏電による感電を防止するため点検を行ってください。 そのままにしておくと、異常がある場合、感電の原因となります。

### 漏電テストスイッチを2秒以上押す

漏電ランプが点灯することを確認してください。

### **○** 電源プラグを抜く

漏電ランプが消灯することを確認してください。

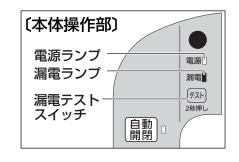

### 電源プラグを差し込む

● 本体の電源ランプが約10秒間点滅した後、点灯に変わることを確認してください。

点検時以外に、漏電テストスイッチを押さないでください。 異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、 工事店または販売店へ連絡してください。

### ②配管・本体まわりの点検…月に1回(お客様が行ってください)


そのままにしておくと、異常がある場合、水漏れの原因となります。

#### ゆるみ、傷み、破損がないかを 確認する

● 配管接続部のゆるみや、給水ホースに傷みや破 損がないかを確認してください。

### 水漏れがないかを確認する

● 給水ホースや本体まわりからの水漏れがないか を確認してください。

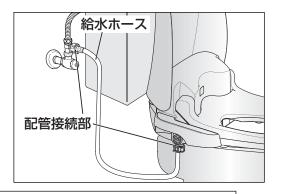

異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、止水栓を全閉にし てください。その後、工事店または販売店へ連絡してください。

### ③逆流防止装置点検と定期点検…5年ごと(専門業者に依頼)

逆流防止装置は必ず5年を目安にお買い上げの販売店または工事店に点検を依頼してください。 また、長期経過したものは、ご使用上支障がなくても、安全のため定期点検を受けてください。 そのままにしておくと、異常がある場合、汚水が水道管へ逆流するおそれがあります。


## 電池交換 交換の目安…約1年

リモコン:単3形アルカリ乾電池を使用の場合 ひとセンサー:単4形マンガン乾電池を使用の場合


- ■リモコンが正しく動かない場合、またはひとセンサーは便ふたが自動で開かなくなったら 電池を交換してください。
- マンガン乾電池を使用した場合、アルカリ乾電池より寿命が短くなります。
- ■乾電池の破裂や液漏れを防ぐために安全上のご注意【3ページ】を必ずお守りください。


#### (リモコンの電池交換手順) 〈単3形乾電池 2個〉

①リモコンをホルダーから 外す

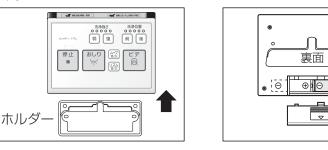

②電池ふたを開ける

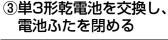

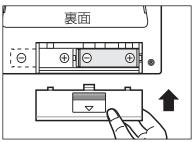


#### (ひとセンサーの電池交換手順)〈単4形乾電池 2個〉


①ひとセンサーをホルダー から外す



②電池ふたを開ける

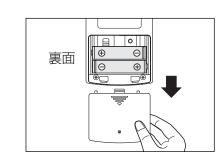

③単4形乾電池を交換し、 電池ふたを閉める

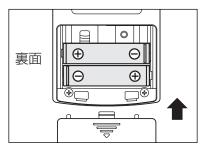

# 別売品

- 価格は2010年5月現在の希望小売価格です。価格は変更される場合があります。 あらかじめご了承ください。
- 便座カバーをつけると、カバーの重みで便座は少し早く閉まります。



#### 便座カバー

(品番: ADL601) 希望小売価格 2,100円 (税込)



別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense

## よくあるご質問

#### 便ふたが自動で開かないのですが…



● 自動開閉を「切」にしていませんか。 →自動開閉を「入」にしてください。【15ページ】

#### 本体操作部の



- ひとセンサーが正しく取り付けられていますか。 →正しい位置に取り付けてください。 【8ページ】
- お子さまが使用されていませんか。 →背が低いと検知できない場合があります。 リモコン又は手で操作してください。
- 便ふたは正しく取り付けられていますか。 →便ふたを正しく取り付けてください。 【16ページ】
- 便ふたカバーを使用していませんか。 →便ふたカバーを使用すると、自動開閉 できない原因となります。
- ひとセンサーによる便ふたの自動開閉は、 室温が30℃を超えたり直射日光が当たったり すると作動しない場合があります。 (人と周囲の温度の差が少ないときは熱の 変化を検知しにくいためです)
  - →リモコンで開閉してください。【15ページ】
- ひとセンサーの電池が消耗していませんか。 →ひとセンサーの電池を交換してください。 【25ページ】
- ひとセンサーに電池挿入後、約2分間は検知 しにくい場合があります。 →約2分間待ってください。

#### 手で開閉しても大丈夫ですか?

→大丈夫です。 強い力を加えず軽く開閉してください。

#### 続けてすぐに入室すると 便ふたが自動で開かないのですが…

● リモコンまたは手動で便ふたを閉じてから 約1~2分間は自動で便ふたは開きません。 →意図しない時に便ふたが開くのを防ぐため です。リモコン又は手で操作してください。 【15ページ】

#### 便ふたの自動開閉を 止めることはできますか?

→できます。 自動開閉を「切」にしてください。 【15ページ】

本体操作部の

自動 開閉 ランプ消灯

#### 便ふた・便座カバーは使えますか?

- →便ふたカバーは使用できません。 便ふたカバーを使用すると、重みで 故障の原因となります。
- →便座カバーは使用できます。 ただし、カバーによっては便座が自立 しなかったり、着座センサーが入りっ 放しになったりして誤作動の原因とな ることがあります。当社の便座カバー (別売品) をパナソニック製品取扱店で お買い求めいただけます。 【25ページ】

### 操作音を消すことができますか?

"■ と 前 を約2秒押す



本体より「ピッ」と鳴ります。

■ 元に戻したい場合

電源 -再度 | し | 前 | を約2秒押す

本体より「ピピッ」と鳴ります。 1回点滅

#### 洗浄水が出ない! 洗浄水の出が悪い!

- 止水栓が閉まって いませんか。
  - →止水栓の軸を開側へ 回し調節してくださ し



- ノズルに水あかなどがつまっていませんか。 →ノズルを歯ブラシなどでお手入れして ください。【18ページ】
- 水道水フィルター(水抜き栓)がつまっていま せんか。
- →給水を止めて水道水 フィルター(水抜き 栓)を外しフィルタ ーを歯ブラシなどで



お手入れしてください。【20ページ】

#### 洗浄強さ・洗浄位置を使用毎に 標準設定に戻したいのですが…

→リモコンで設定してください。





#### と「弱」を約2秒押す

● 洗浄強さランプと 洗浄位置ランプの 真ん中のランプが 同時に2回点滅し ます。



■元に戻したい場合



約2秒押す



同時に1回点滅 本体より「ピピッ」と鳴ります。

#### 便器と便座のすき間(前方)より 小水が飛び散るのですが…

→便器内に向かって、排泄していただくように お願いします。

#### 洗浄強さや洗浄位置を変更できますか?

→できます。おしり、ビデの洗浄中に下記の スイッチで調節してください。【12ページ】





#### 便座の暖房を切りたいのですが…

→できます。 便座温度を「切」にしてください。 【13ページ】

本体操作部の



#### 洗浄位置がずれていたり、 便座の後方がぬれる!

- 前方位置に座っているためです。 →中央部に座りなおしてください。
- 中央部に座っていても洗浄位置がずれている 場合は、洗浄位置調節で合わせてください。
- おしりの大きさによって洗浄位置が変わります。 →座り直してください。

### リモコンが使えないときに、 洗浄できますか?

→本体操作部の 💥 を押して ください。

洗浄強さ「中」でおしり洗 浄を行うことができます。 (止めるときは、再度押して ください)



## 故障かな?

#### 修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。				
	症  状		調べるところ・原 因 ・ 対 策	参照 ページ
ランプについて	電源ランプが 消灯している		<ul><li>◆ 本体操作部の漏電ランプが点灯していませんか。</li><li>→ 電源プラグを抜き、漏電ランプが消灯してから電源プラグを差し込んでください。</li></ul>	9 24
	温水温度ランプの「高」 と「低」が同時に 点滅する	•	温水タンク内の高温異常の表示です。止水栓が開いていることを確認し、電源プラグを抜いて約4~10分待ってください。その後、22ページの「■水抜き後に再び使用するときは…」の手順に従ってください。	22 23
	電源を入れたとき 電源ランプが点滅する	•	初期設定をしている間、約10秒間点滅しますが、その後点灯に 変わります。異常ではありません。	9
	リモコンのランプが 消灯したまま		<ul><li>リモコンのランプは、操作後約1分経過すると消灯します。 再度、スイッチを押せば点灯します。</li><li>スイッチを押しても、ランプが点灯しない場合は、電池が消耗している可能性があります。電池を交換してください。</li></ul>	12 25
	電源ランプと8時間切 ランプが点滅する	•	<ul><li>お手入れのときにノズルを無理に押したり、引っ張ったりすると電源ランプと8時間切ランプが点滅しながらノズルが収納されます。</li><li>本体操作部の を押すと、電源ランプが点灯、8時間切ランプが消灯し、再びお手入れできます。</li></ul>	_
リモコ	座ったときに リモコンを押しても 動かない (「ピピピ」と鳴る) (おしり洗浄、ビデ洗浄など)		人が座ったことを着座センサーが検知しないと、リモコンで操作しても受け付けないため「ピピピ」と鳴ります。 <ul><li>着座センサーが汚れていませんか。または衣服が着座センサーに密着していませんか。</li><li></li></ul>	16 - -
コン(操作音)について	リモコンが 正しく動かない リモコンを押しても 「ピッ」と鳴らない	<b>&gt;</b>	<ul> <li>リモコンは正しい位置に取り付けられていますか。</li> <li>→ リモコンの取り付け位置の確認と本体に受信できるか確認してください。</li> <li>リモコンの電池が消耗していませんか。</li> <li>→ リモコンの電池を交換してください。</li> <li>・ 電池の ① 一 が間違っていませんか。</li> <li>→ 電池を正しく入れてください。</li> <li>・ リモコンの操作信号とひとセンサーの検知信号が同時に発信された場合、受け付けないことがあります。</li> <li>→ 再度、リモコンの操作をしてください。</li> <li>・ 操作音を消す設定になっていませんか。</li> <li>→ 操作音を消す設定になっていませんか。</li> <li>・ 操作音「入」設定になります。</li> </ul>	8 25 25 - 26
脱臭について	十分に脱臭できない	•	<ul><li>● 脱臭用フィルターにほこりがつまっていませんか。</li><li>→ フィルターを乾いた歯ブラシなどでお手入れしてください。</li></ul>	19

	症  状		調べるところ・原 因 ・ 対 策	参照 ページ
俥	便座が冷たい	•	<ul><li>● 便座温度設定を「切」にしていませんか。</li><li>➡ 便座温度をお好みの温度に設定してください。</li></ul>	13
便座について	座ったときに便座が 冷たく、しばらくす るとあたたかくなる	<b>&gt;</b>	<ul> <li>節電ランプが点灯していませんか。</li> <li>⇒ お使いにならない時間帯ごとに暖房便座の設定温度を自動的に下げて節電していますので、着座したときに冷たく感じる場合があります。</li> <li>8時間切ランプが点灯していませんか。</li> <li>⇒ 暖房便座への通電を止めていますので、便座は冷たくなっています。</li> </ul>	14
温水について	温水温度が低い	•	<ul><li>温水温度設定を「切」にしていませんか。</li><li>⇒温水温度をお好みの温度に設定してください。</li></ul>	13
	温水が途中から 水に変わってしまう	•	本体の温水タンク容量は0.85 Lです。中間の洗浄強さで約50秒 使うと水に変わります。洗浄を止め、約5~7分待つとお湯になります。(水温によって異なります)	11
その	立ち上がったときに、 本体下面から便器に 水が出ている	•	使い始めと終わりにノズルを水洗いしているため、便器内に水 が出ますが、異常ではありません。	10 11
他について	手洗いボールより 水が飛び散る	•	水圧が高く、給水量が多いためです。止水栓で調節してください。	設置工事説明書
	便座に座ると がたつく	•	取付ボルトのゆるみが考えられますので、締め付け確認をお願いします。本体が便器から脱着できる構造のため締め付け後も少しがたつきが生じることがありますが異常ではありません。	設置工事説明書

#### 次のような場合には必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。

- 電源プラグを差し直しても本体の電源・漏電・節電・便座温度・温水温度・8時間切ランプがいつまでも点滅する。(電源プラグを抜くこと)
- リモコンを便器に落とし、ぬらしてしまった。

(電池が抜けたとき)

- 電源プラグを差し直しても本体の電源ランプが点灯しない。
- 煙が出たり、異常な音やにおいがする。(電源プラグを抜くこと)

#### 次のような場合は設定が取り消されますので、再設定をしてください。

このようなとき		再設定する機能	参照ページ
電源プラグを抜いたとき 漏電テストスイッチを押したとき 停電が1秒以上続いたとき	<b>•</b>	● 節電/8時間切	14
リモコンの電池を交換したとき	•	● 洗浄強さ ● 洗浄位置	12

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは

#### ■まず、お買い上げ先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

#### 販売店名

電 話 ( )

お買い上げ日

年月

#### 修理を依頼されるときは

「よくあるご質問」「故障かな?」(26~29ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 温水洗浄便座

●品 番 DL-MD40

●故障の状況 できるだけ具体的に

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

「技術料」診断・修理・調整・点検などの費用

部品代」部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この温水洗浄便座の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。
- ●「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは… ホームページをご活用ください。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ターヤル 0120-878-554

http://panasonic.co.jp/cs/

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 <sub>受付9時~20時</sub>

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれま

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

◆上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。 札 幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 滋賀 3 (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1 旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166 京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 北海道 **近畿地区** 大阪 **雷**(06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5 带 広 10155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3 函館 ☎ (0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241 奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 和歌山 🕿 (073)475-2984 和歌山市中島499-1 (函館流通制ヤンター内) **兵庫 ☎** (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 青森 ☎ (017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364 秋田 ☎ (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1 東北地区 岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43 米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 宮城 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18 松 江 西 (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416 山形 76 (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 福島 ☎(024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15 **浜田 ☎** (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区田中138-110 群馬 西(027)254-2075 前橋市箱田町325-1 広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5 茨 城 ☎ (029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3 山口 76 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2 香川 ☎(087)868-6388 高松市勅使町152-2 徳島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 千葉 ☎ (043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5 四国地区 東京 🛣 (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 高知 26 (088)834-3142 高知市仲田町2-16 山梨 ☎(055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13 愛媛 (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16 福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14 **佐賀 ☎ (0952)26-9151** 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 石川 ☎ (076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地 長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1 富山 ☎ (076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4 大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 福井 16 (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14 九州地区 宮崎 ☎(0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 長野 ☎ (0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11 熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 中部地区 静岡 ☎(054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24 天草 ☎(0969)22-3125 天草市港町18-11 愛知 ☎(052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 **鹿児島 ☎ (099)250-5657** 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 🗗 (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 岐阜 1058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42 沖縄 ☎(098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11 高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

●で相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについては31ページをご覧ください。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】 パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

# 温水洗浄便座協議会からのお知らせ

## <sub>温水洗浄便座</sub> 重大事故防止のためのお願い

故障したままで使いつ

づけないでください。

故障したままのご使用は、火災 や感電、室内浸水の原因になり

ます。異常に気づいたら、**電源プラグを抜き、** 止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、

工事店またはメーカーのサービス会社へご 連絡ください。

電気製品で寿命があります

定期的な点検をおすす めします。

安心してご使用いただくため、**定** 期的な点検をおすすめします。ま

た、長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便 座は買い替えをご検討ください。使い勝手、機 能性、省エネ性能も向上しています。販売店、 工事店またはメーカーにご相談ください。

安全にご使用いただくために

#### 日ごろのご使用にあたり、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

便座や本体に小水や洗剤をかけないでください。故障や火災の原因になります。

酸性やアルカリ性の洗剤を使わないでください。内部の電気部品や金属を腐食させます。

電源プラグのほこりは取り除いてください。トラッキング現象で火災の原因になります。

故障したままで使いつづけないでください。火災や感電、室内浸水の原因になります。

0510